

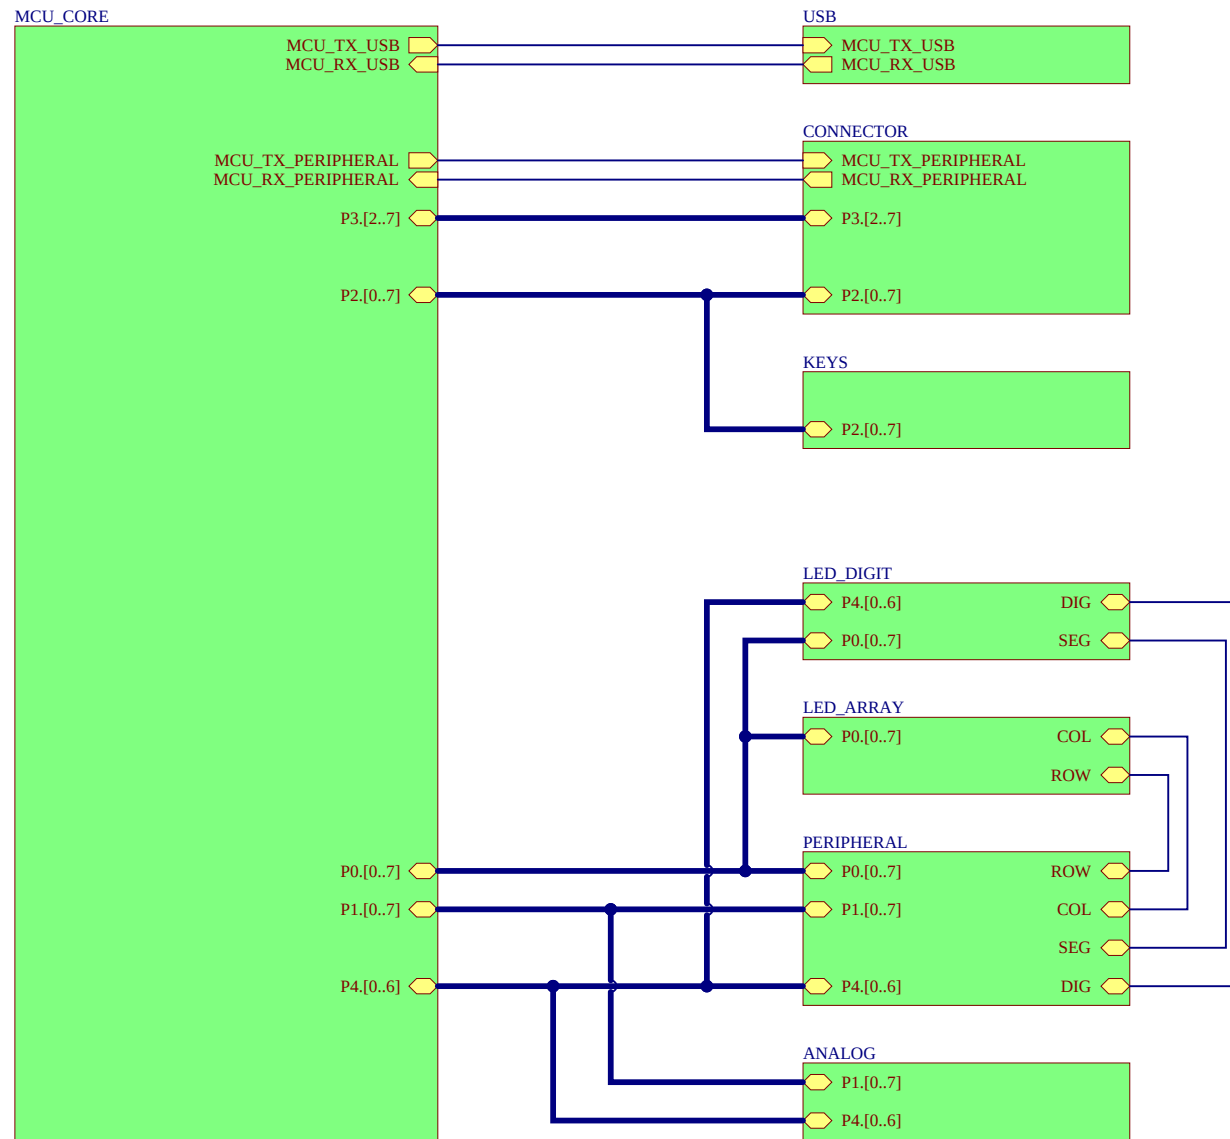



STC89C52RC最小系统

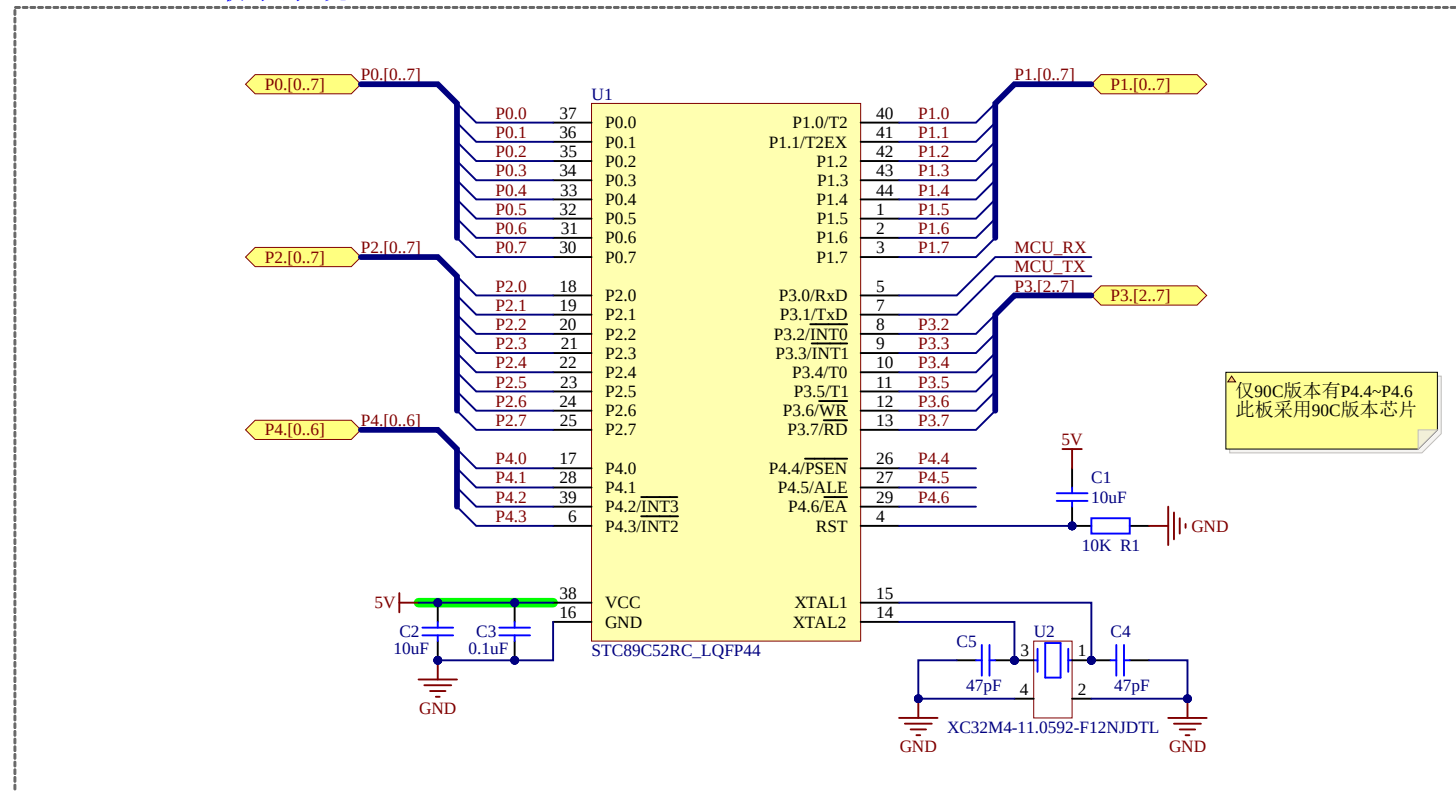


I/O口上拉电阻

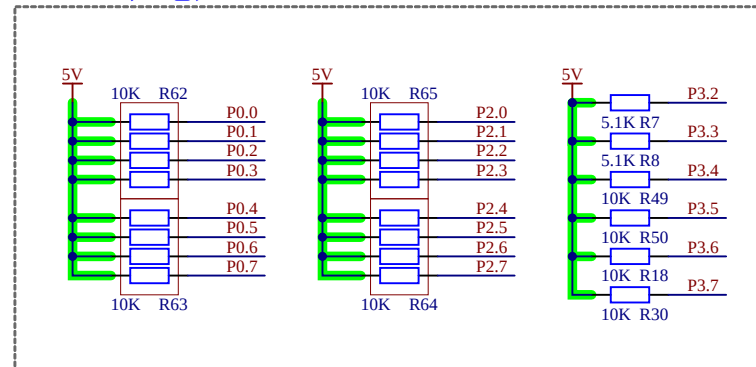


串口复用切换电路

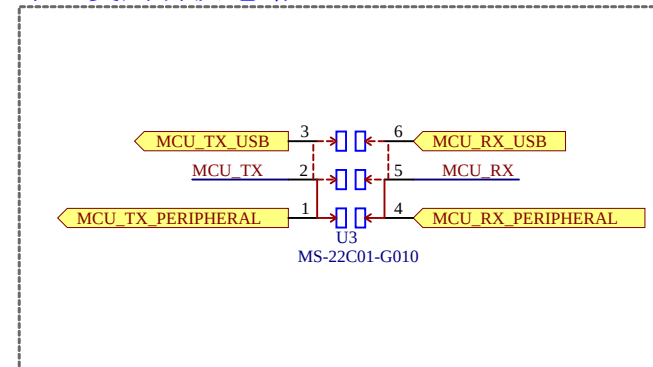


USB电源输入

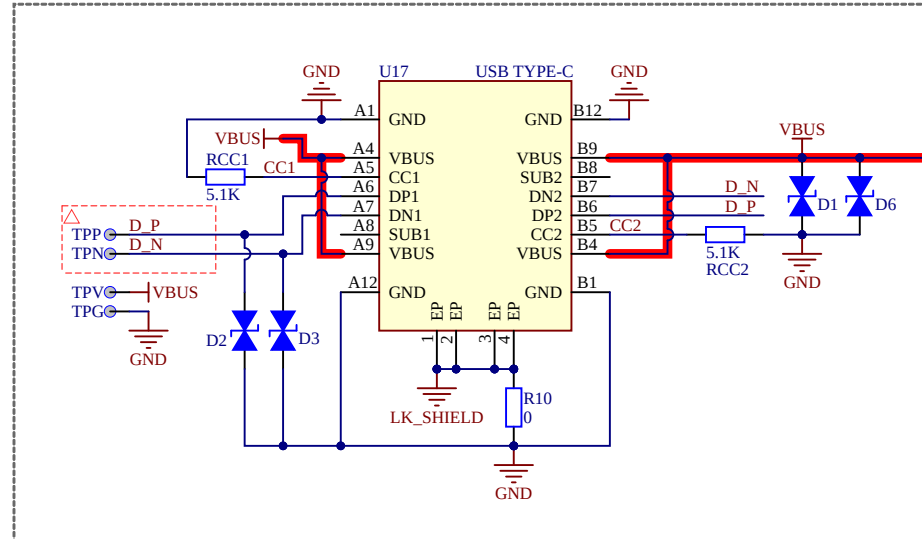


保护电路

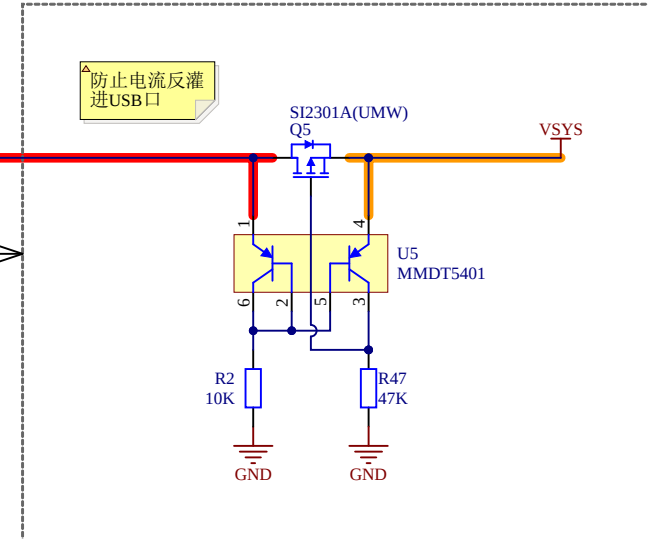

电源开关控制 & 自动下载

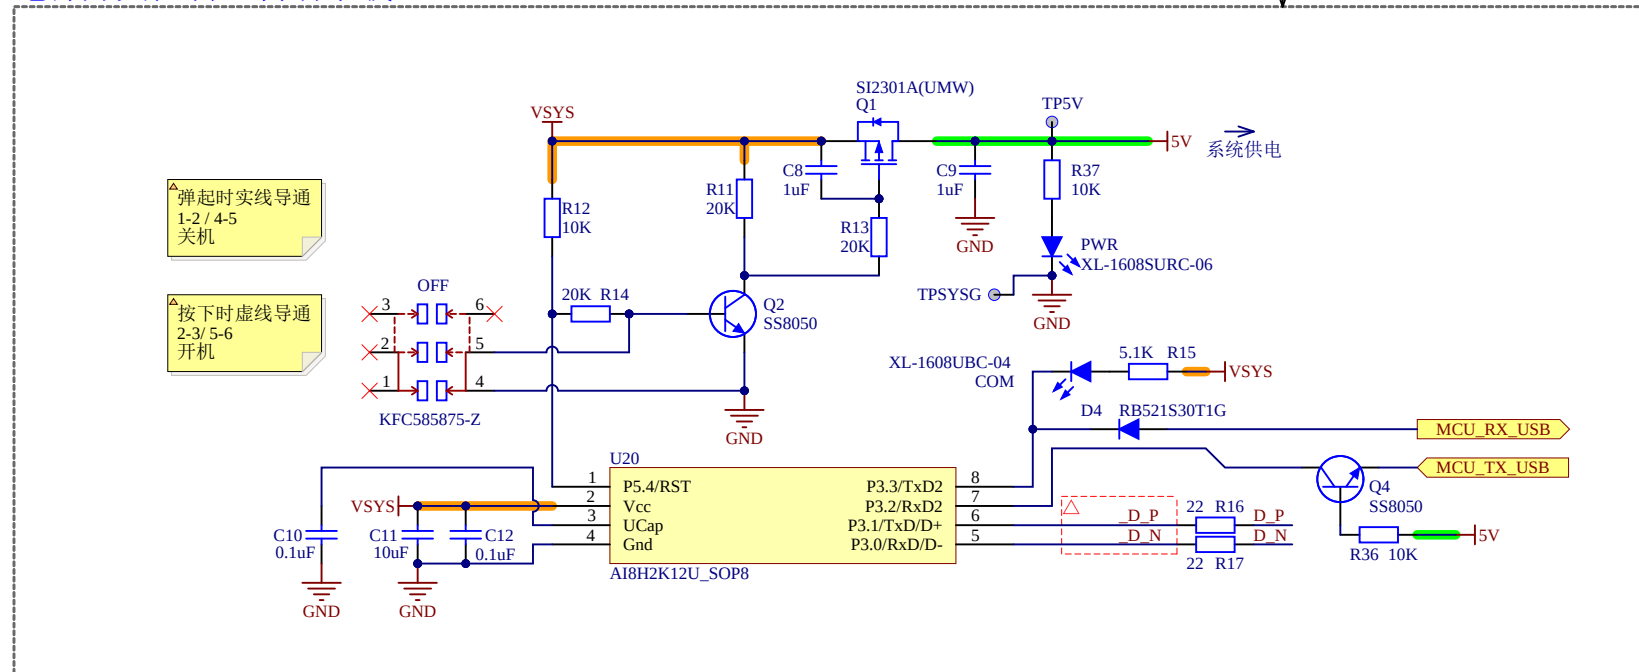


16键 矩阵键盘 / 独立按键

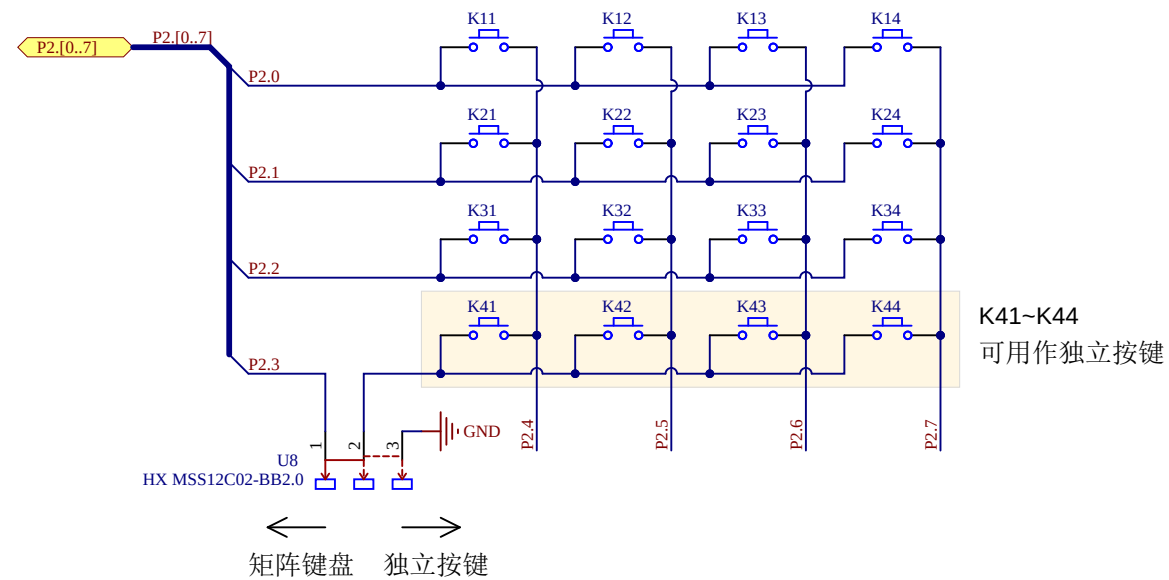


注意：
使用P4.5需先在STC-ISP软件中勾选：
"ALE脚用作P4.5"

低通滤波器
通带 30Hz@-3dB
阻带 270Hz@-40dB


锁存器控制

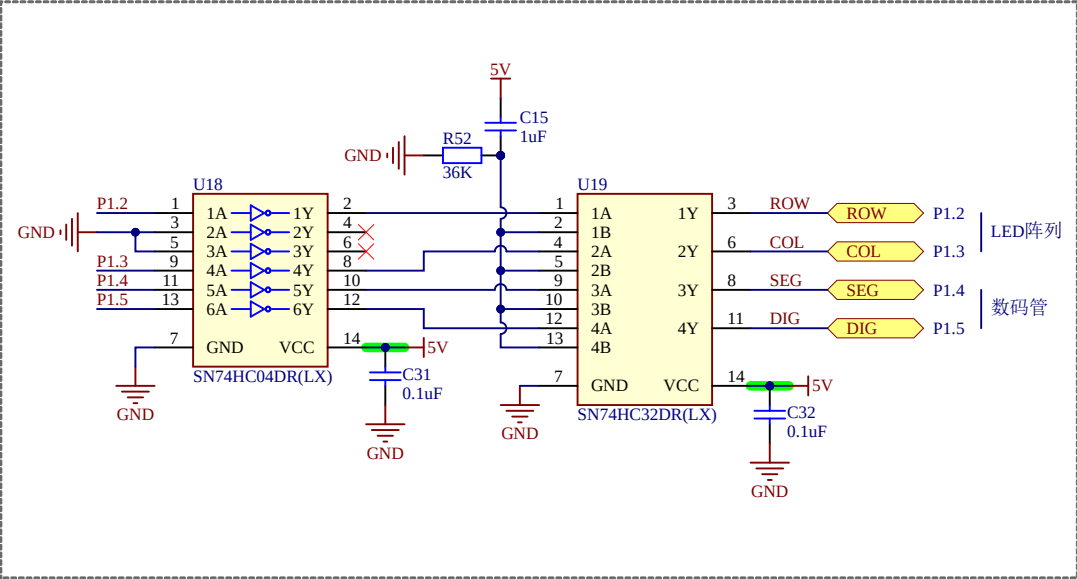


LCD1602液晶显示

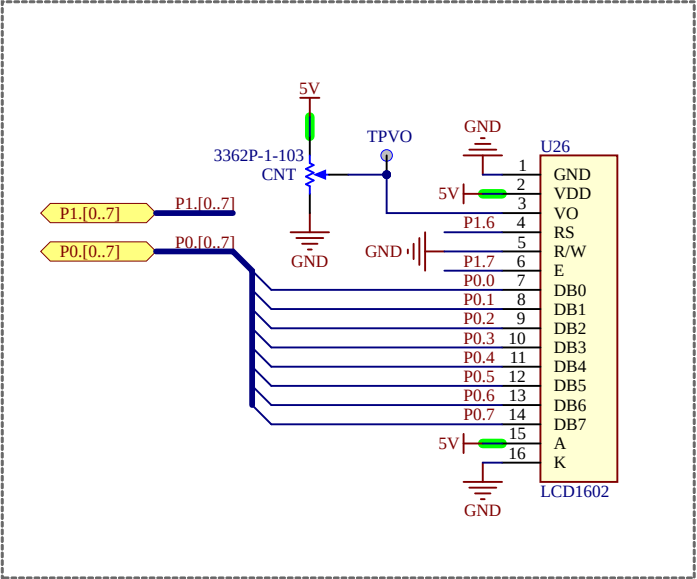


DS18B20温度传感器

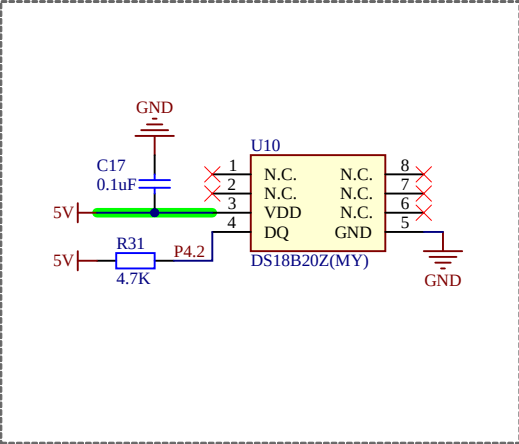


有源蜂鸣器

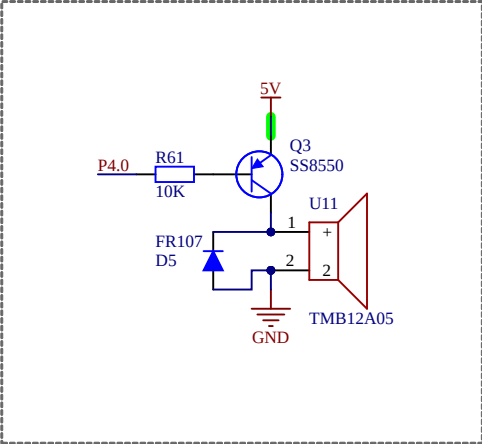


DS1302实时时钟

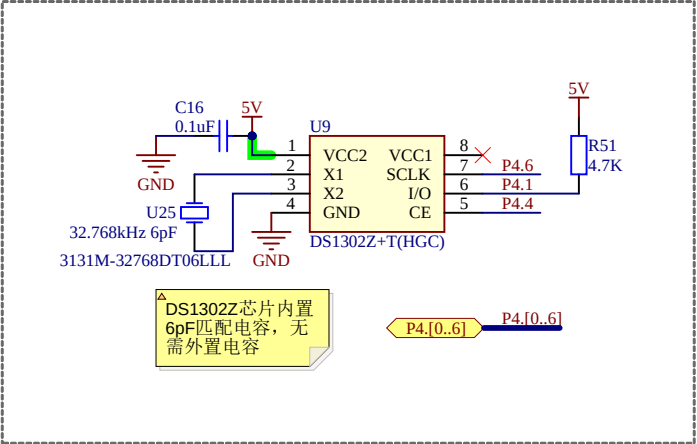

8位数码管

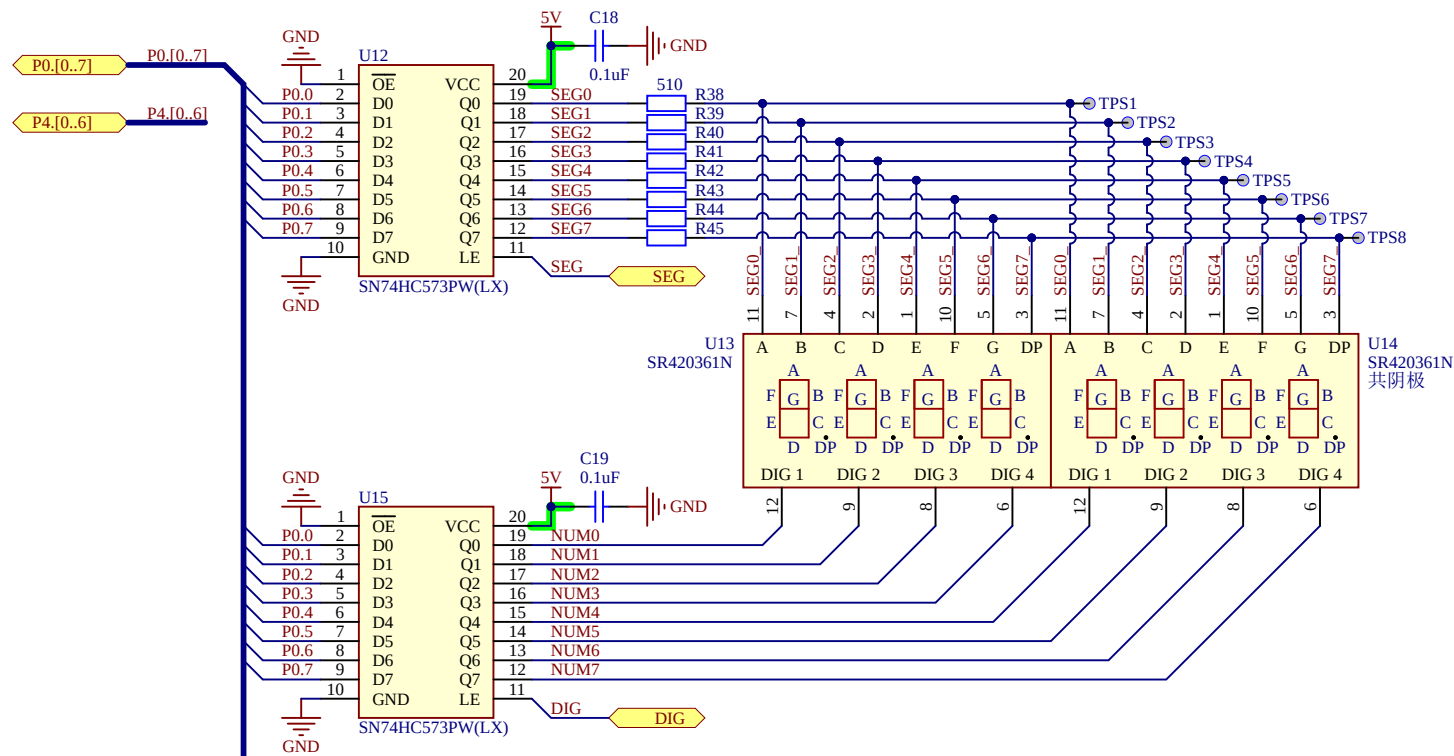


LED流水灯

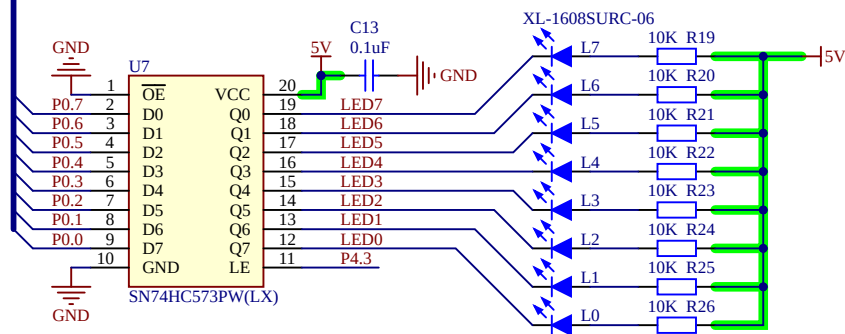


8*8 LED点阵显示


P0.[0..7] P0.[0..7]

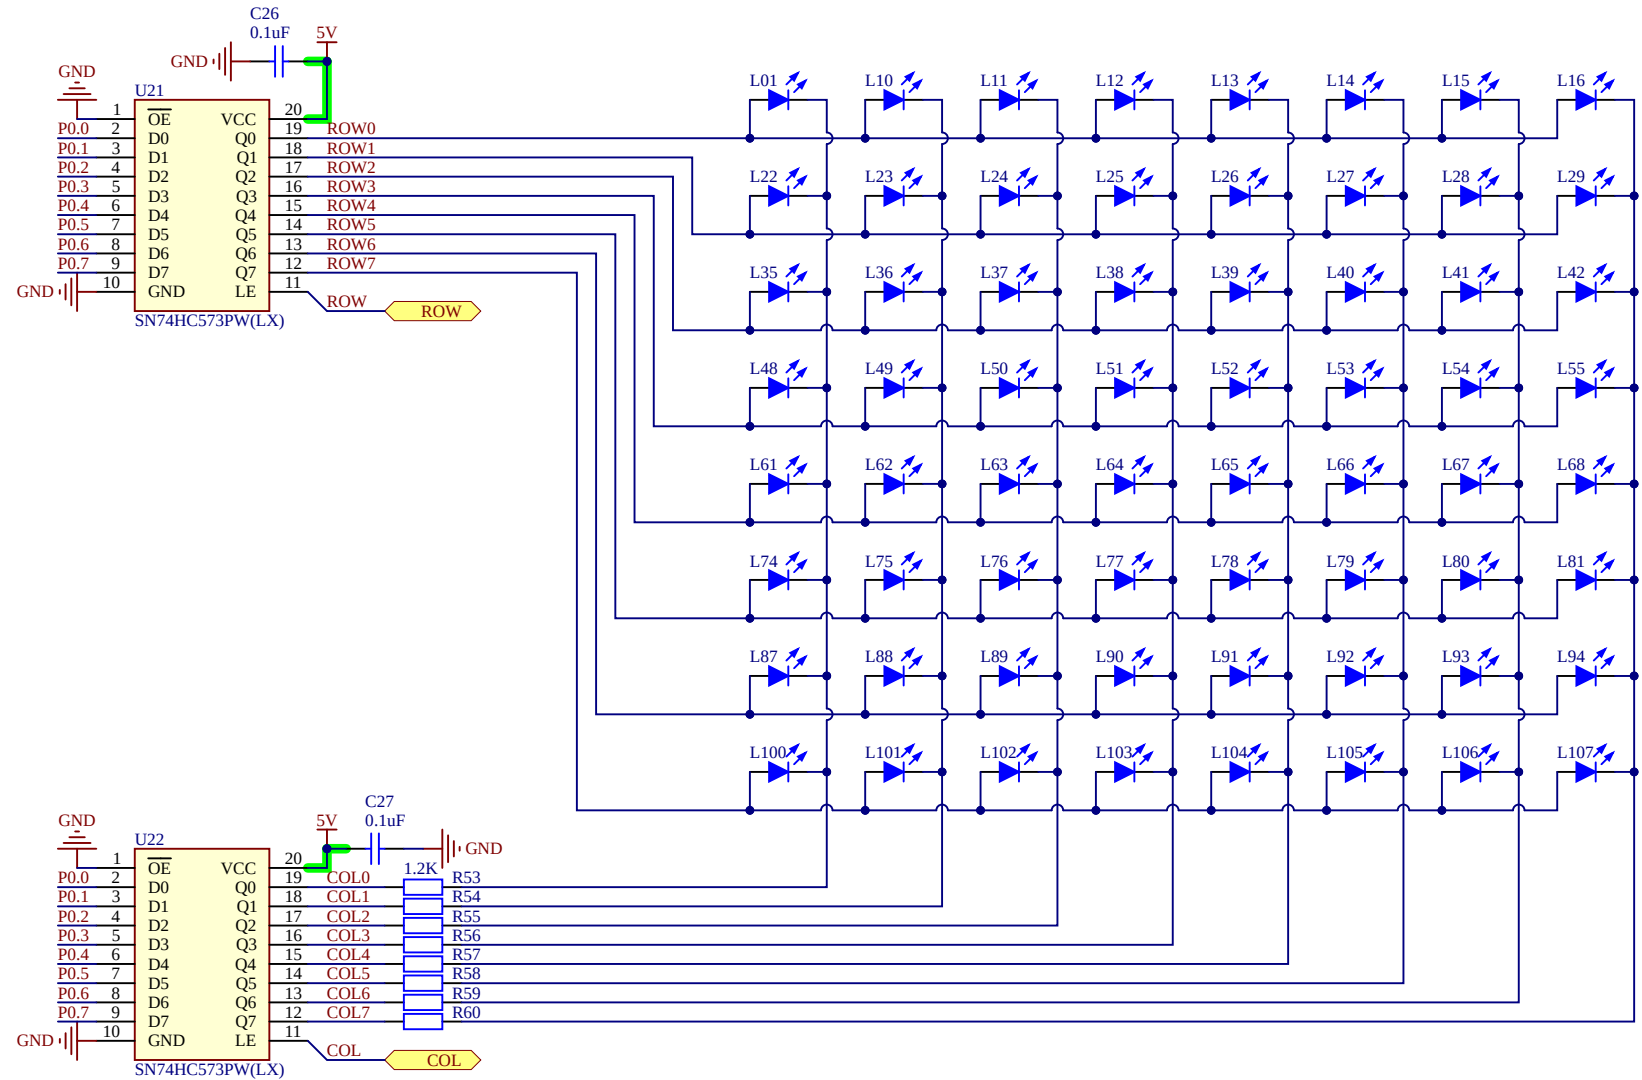


I2C 扩展接口

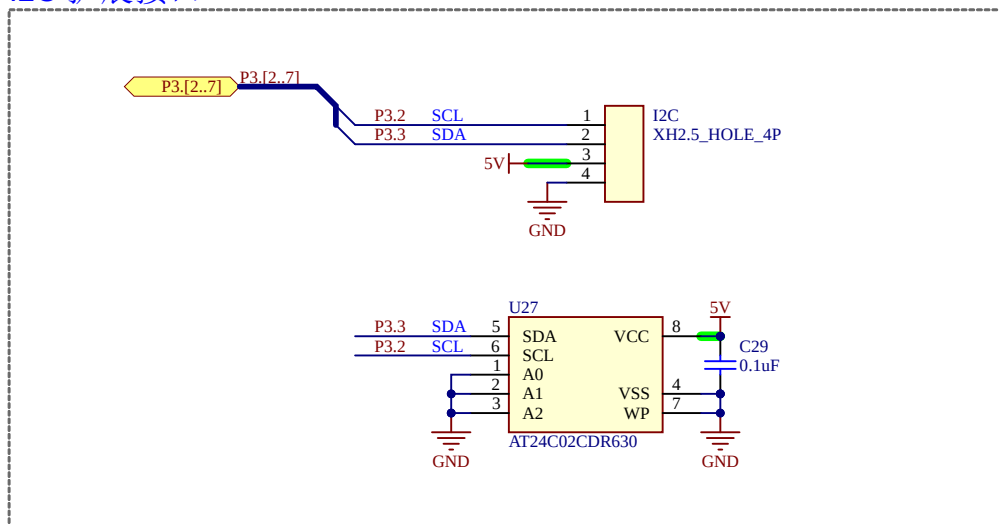

电源输出

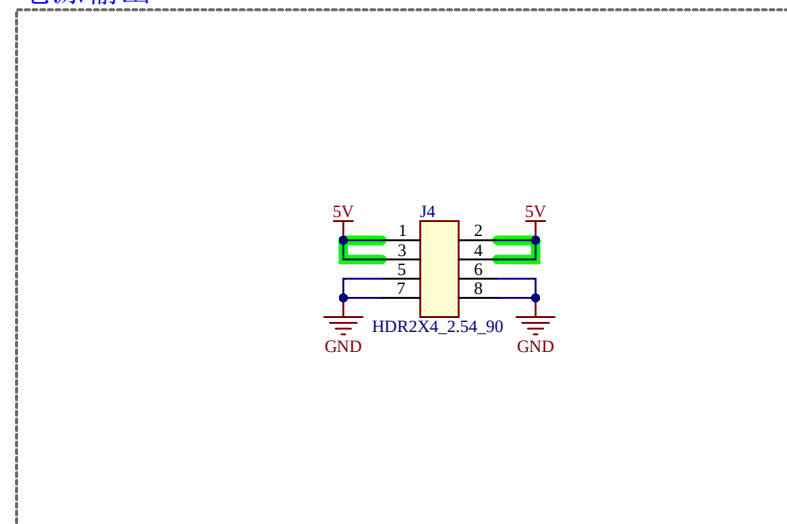

UART 扩展接口

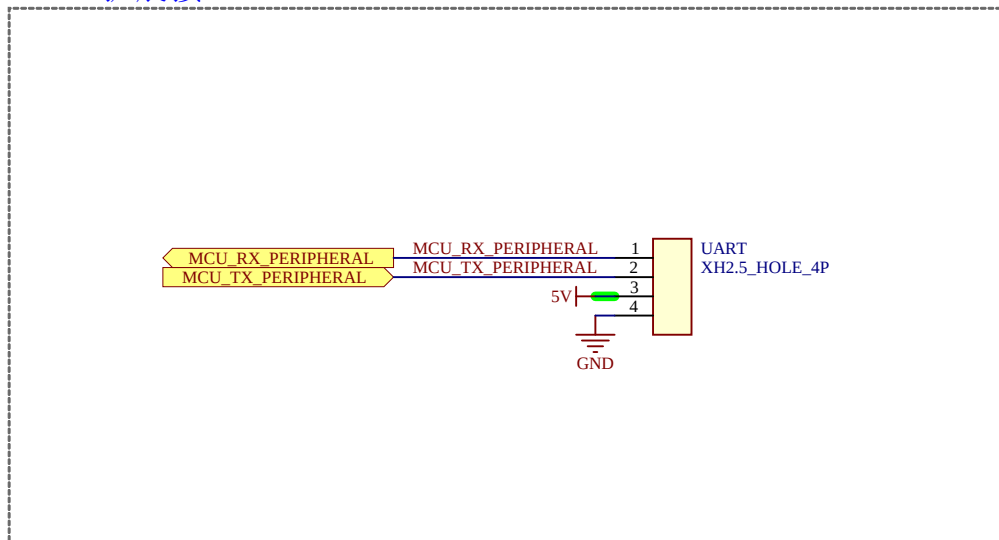

自定义扩展 IO

